

ペグボードネジ止め位置

ペグボードスモールネジ止め位置

中心位置

ペグボードスモールネジ止め位置

ペグボードネジ止め位置

取り付けたときの天板の目安位置


ペグボードスモールネジ止め位置

ペグボードスモールネジ止め位置

ペグボードスモール取付枠(サイズ:幅280mm×高さ70mm)


取付方法

1

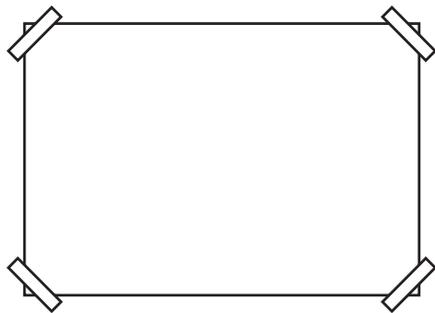


この用紙を設置したい壁にマスキングテープなどで水平になるように固定してください。強い粘着力のテープで貼ると壁紙が破れたり、糊痕が残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

2

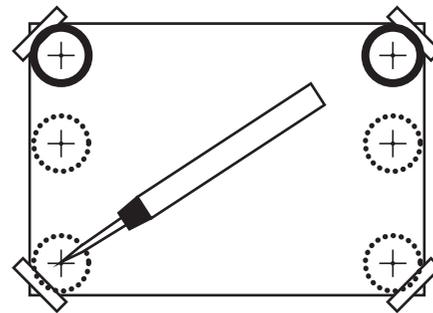

お買い求めいただいたペグボードのネジ穴位置にキリで4箇所下穴を開けます。※点線○部分はお買い求めいただいたペグボードによって位置が変わりますので、必ずご確認ください。

3

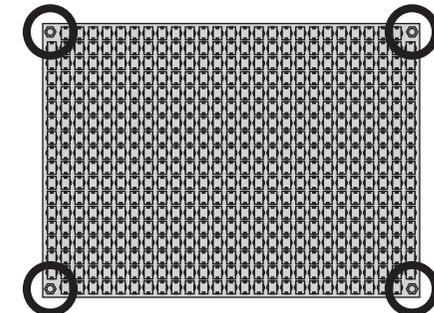

ネジ穴の位置が決まったら本紙を外し、ペグボード4箇所をしっかりとねじ止めし、取付後、落下等の危険がないように必ずご確認くださいからご利用ください。



ご注意

- ペグボードを壁に固定する場合は、必ず石膏ボード壁の下地の中に入っている「間柱」の上にネジ止めをしてください。石膏ボードのみの場所にネジを打つとペグボードがきちんと固定されずに落下する危険性があります。「間柱」を探す場合は、下地探し針や下地センサーをご利用ください。
- ペグボードを壁に固定する場合は、各商品に最大積載荷重が設定されておりますので必ずご確認ください、表示荷重の範囲内でご利用下さい。
- ペグボードを止める木ネジの追加が必要になった場合には、ホームセンター等で別途お買い求め下さい。※ネジサイズ3.5×16mm 低頭ネジ(木材用) ドライバー2番
- マグネット固定金具を使用する場合は六角ナットサイズはM4(ピッチ0.7 スパナサイズ7)になります。

<http://www.freezone.jp/>

ペグボードネジ止め位置

ペグボードネジ止め位置

ペグボード取付枠(サイズ:幅280mm×高さ190mm)