






【基本的な取り付け方法】

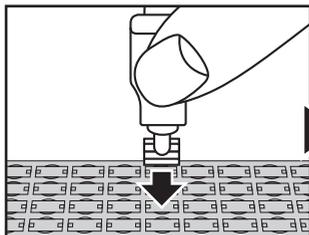

▲クリップ&フックタイプの場合


ペグボードの穴にまっすぐ差し込んで、右に90度ひねることでロックがかかります。必ず90度ひねってロックした状態にてご利用下さい。

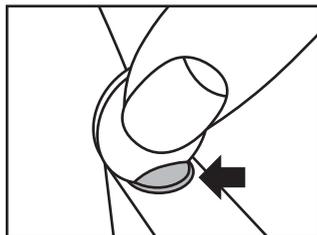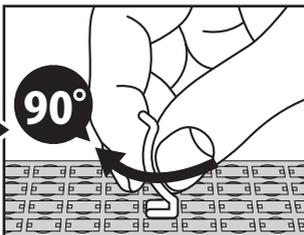

▲ネジロックタイプの場合


ネジロックタイプはマイナスドライバーではなくコインを使用して下さい。

【STOPPERの取り付け方】

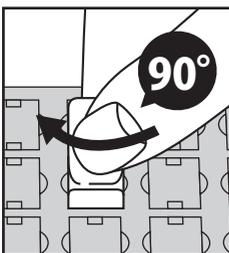

▲そのまま固定する場合


クリップ&フックタイプと同様に、ペグボードの穴にまっすぐ差し込んで、右に90度ひねってロックして下さい。

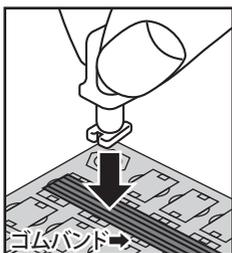


▲ゴムバンドを使用する場合

付属のゴムバンドを挟んで使用する場合は、STOPPERを差しこんでも90度ひねらずにそのままご利用下さい。

【サポートバーの取り付け方】

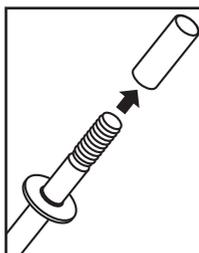


①サポートバーの先端はネジになっているので、フタ部分を取り外します。

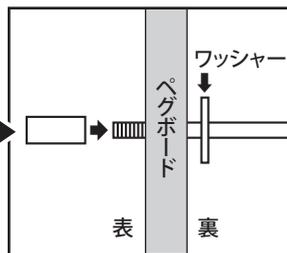


②ペグボードの穴にサポートバーのネジ部分を裏から差し込み、前からフタ部分を取り付け、手で閉めて完成です。その際、ワッシャーが裏側にくるように取り付けて下さい。


【アジャストホルダーの取り付け方】

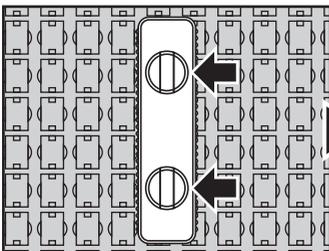

①取り付けたい位置にセンターホルダーを置き、矢印部分の2箇所をコインでネジロックします。

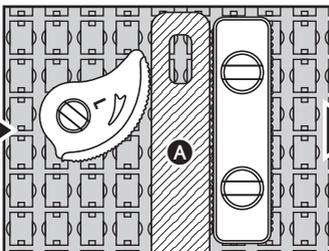

②挟んで固定したいものをAを実際に置いて、左(または右)ホルダーをずれ落ちない位置に仮止めます。(向きに注意)

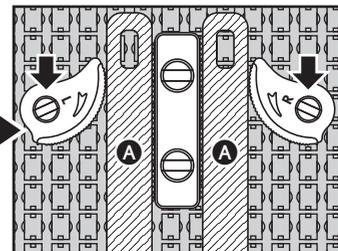

③位置が決まったら矢印部分の2カ所をコインでネジロックします。取り付け後、対象物が確実に固定できることを確認のうえ、ご利用下さい。